




# Lucy

## Chante et Danse



Fabriqué en Chine

Piles

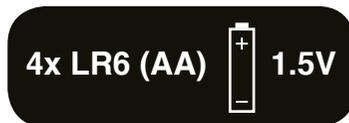

IMC TOYS, S.A. • Pare Llaurador, 172 • 08224 Terrassa (Barcelona) SPAIN  
 Tel. 0034 937 888 992 • Fax 0034 937 332 833 • www.imctoys.com

After Sales Service • Servicio Posventa  
 e-mail: sat@imc.es

ITEM 95854IM3 • EAN: 8421134095854 • 050218 • K15



# Lucy

## Chante et Danse

95854\_V21\_FR

### MANUEL D'INSTRUCTIONS

## LUCY



DESIGN PROTÉGÉ PRODUIT PATENTÉ ©IMC TOYS

# FONCTIONS DE LUCY



**COUCHÉ**

Commande vocale: "COUCHÉ"  
Description: Elle s'allonge sur le sol.



**LA PATTE**

Commande vocale: "LA PATTE"  
Description: Elle se met sur ses pattes arrière et bouge ses pattes avant.



**CHERCHE**

Commande vocale: "CHERCHE"  
Description: Elle renifle le sol.



**CREUSE**

Commande vocale: "CREUSE"  
Description: Elle creuse avec ses pattes avant et arrière.



**ASSIS**

Commande vocale: "ASSIS"  
Description: Elle s'assoit.



**FAIS LE BEAU**

Commande vocale: "FAIS LE BEAU"  
Description: Elle se tient sur ses pattes arrière.



**ABOIE**

Commande vocale: "ABOIE"  
Description: Elle aboie plusieurs fois et reste immobile.



**MANGE**

Commande vocale: "MANGE"  
Description: Elle se penche et fait du bruit comme en mangeant.



**DEBOUT**

Commande vocale: "DEBOUT"  
Description: Si elle était déjà sur le sol, elle se lève. Si elle était debout, elle aboie une fois.



**BISOU**

Commande vocale: "BISOU"  
Description: Elle se lève et saute vers l'avant pour vous embrasser.



**LE POIRIER**

Commande vocale: "LE POIRIER"  
Description: Elle fait le poirier.



**PROMENONS-NOUS**

Voice command: "PROMENONS-NOUS"  
Description: Elle fait quelques pas en avant.



**GYM**

Commande vocale: "GYM"  
Description: Lucy s'allonge au sol et s'étire, bouge les pattes avant en arrière trois fois, puis se lève.



**DANSE**

Commande vocale: "DANSE"  
Description: Lucy chante une chanson et se lève en remuant les pattes avant pour que vous dansiez avec elle.



**CHANTE**

Commande vocale: "CHANTE"  
Description: Elle s'assied et commence à aboyer une chanson. Elle a deux chansons à chanter.



**CLASSIQUE**

Voice command: "CLASSIQUE"  
Description: Au son de la musique de ballet, Lucy commence à réaliser des mouvements au rythme de la musique.



**HIP HOP**

Commande vocale: "HIP HOP"  
Description: Au son du Hip-Hop, Lucy commence à réaliser des mouvements au rythme de la musique.



**SALSA**

Commande vocale: "SALSA"  
Description: Au son de la Salsa, Lucy commence à réaliser des mouvements au rythme de la musique.



**ROCK & ROLL**

Commande vocale: "ROCK & ROLL"  
Description: Au son du Rock & Roll, Lucy commence à réaliser des mouvements au rythme de la musique.



**APPLAUDISSEMENTS**

Commande vocale: "APPLAUDISSEMENTS"  
Description: Lucy se tient sur ses pattes arrière, remue ses pattes avant à plusieurs reprises et s'accroupit, saluant le public.

# MODE D'EMPLOI

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Lucy est le chiot le plus obéissant et répond à 20 commandes vocales différentes. Elle aboie, renifle, fait des bisous et peut même chanter et danser sur toute une gamme de styles ! Elle dispose d'un mode interactif par le biais d'une **APP\*** vous permettant de faire danser Lucy sur de nouveaux styles ou de créer votre propre danse pour elle. **\*L'application est gratuite** et disponible en versions iOS et Android auprès des fournisseurs d'applications habituels (Apple Store et Google Play).

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET DE FONCTIONNEMENT

Les jouets IMC TOYS sont soumis à des contrôles stricts lors de leur production afin de garantir le plaisir du jeu et la sécurité des enfants. Ils sont faciles à utiliser et leur fonctionnement est simple. Nous sommes convaincus qu'ils feront passer à vos enfants de grands moments d'amusement. Nous vous remercions de l'acquisition et de la confiance déposée en l'un de nos produits.

Pour consulter notre vaste catalogue de produits, nous vous invitons à visiter notre site Internet : [www.imctoys.com](http://www.imctoys.com).

## FONCTIONNEMENT AVEC DES PILES

### INFORMATIONS IMPORTANTES

**NOTE POUR LES ADULTES**  
Retirez tous les plastiques, fils de fer et tout autre objet servant à fixer le produit durant son transport avant de le remettre à vos enfants. Ce produit est préparé à l'origine pour la fonction try-me ou essaie-moi. Les piles qu'il comprend sont prévues à cet effet. C'est pourquoi il peut arriver qu'elles soient usées auquel cas il faudra les remplacer.

Ce produit est distribué dans son emballage d'origine et à des fins de démonstration en magasin. Le sélecteur est en position TRY-ME (voir la figure 1). Sur cette position, les fonctionnalités du produit sont limitées et ce dernier ne répond à aucune commande vocale. Tournez le sélecteur sur la position ON (marche) afin de faire fonctionner le produit normalement.

### Remplacement et mise en place des piles

Ce produit utilise 4 piles LR6 (AA) alcalines de 1,5 V (incluses). Ouvrez tout d'abord le Velcro et placez l'interrupteur sur la position OFF (voir fig. 1). Retirez la vis de sécurité du couvercle du compartiment des piles situé sous la base (voir fig. 2). Retirez les piles usées. Observez sur l'image l'emplacement correct des piles (voir fig. 2) et remplacez-les dans la position et selon la polarité indiquées. Placez le couvercle et vissez à nouveau pour la sécurité de vos enfants, puis fermez le Velcro.

**Attention !** Le remplacement ou la manipulation des piles doivent toujours être réalisés sous la surveillance d'un adulte.

### Mode normal, commandes vocales ou ordres :

Avec le sélecteur (A) sur la position ON, dites d'abord à LUCY quelle vous écoutez. Si elle vous a compris, elle aboiera une fois. Vous devez attendre qu'elle arrête d'aboyer avant de lui donner une commande vocale. Si elle ne reconnaît pas votre commande vocale, répétez son nom, attendez qu'elle aboie et répétez la commande. Rappelez-vous que Lucy ne peut pas vous entendre pendant qu'elle émet des sons ou réalise des mouvements. Afin qu'elle puisse mieux vous comprendre, il ne doit pas y avoir trop de bruit autour de vous lorsque vous donnez des commandes vocales (voir la section sur les ordres

ou les fonctions de Lucy). Si vous appuyez sur le bouton situé sur son dos (B) en un mouvement de caresse, Lucy se mettra à gémir.

### Mode d'interaction APP

Pour que Lucy puisse interagir avec l'APP, une fois qu'elle a été téléchargée, vous devez appuyer sur le bouton (C) situé sur l'oreille de Lucy pendant quelques secondes jusqu'à ce que Lucy aboie deux fois. Lorsqu'elle aura aboyé deux fois, Lucy interagira avec l'application. Lorsque Lucy est connectée à l'application, elle ne pourra pas vous entendre ni exécuter de fonctions avec les commandes vocales. L'application installée offre un tutoriel sur la façon de l'utiliser. Suivez les instructions pour interagir avec Lucy. Pour arrêter la fonction de synchronisation App-Lucy de manière à ce que Lucy puisse vous entendre à nouveau (en d'autres termes, pour revenir au mode normal), vous devez appuyer sur le bouton (C) situé sur son oreille pendant quelques secondes jusqu'à ce que Lucy aboie, juste une fois dans ce cas. Une fois cela fait, vous pouvez jouer normalement.

### Mode « économie d'énergie »

Si l'on ne joue pas avec « Lucy » pendant quelques secondes, et qu'elle ne reçoit aucun ordre, elle s'allonge, elle aboie sans s'arrêter, et finalement elle s'endort. Tous les boutons permettent de réveiller « Lucy » si elle s'est endormie. Il est conseillé de placer l'interrupteur sur OFF à la fin du jeu pour l'éteindre complètement.

### Conseils pour une utilisation correcte

#### Résolution de problèmes :

Si « Lucy » ne répond pas, si le volume des sons diminue ou si les mouvements sont saccadés, cela signifie que les piles sont usées et il faut les remplacer.

### ENTRETIEN

**Nettoyage :** Le produit ne peut être lavé que superficiellement, à la main. N'oubliez pas qu'il contient des mécanismes et des circuits électroniques que le contact de l'eau endommagerait. Utilisez un linge légèrement humidifié à l'eau ou, si nécessaire, à la mousse sèche, puis séchez-le avec un linge sec ou laissez-le sécher à l'intérieur ; ne l'exposez ni au soleil, ni à des sources de chaleur directes. N'utilisez ni détergents ni dissolvants.

Ne l'utilisez qu'une fois parfaitement sec. Si l'appareil est accidentellement mouillé, éteignez-le et retirez immédiatement les piles. Séchez le compartiment des piles à l'aide d'un chiffon sec. Laissez ouvert le compartiment des piles jusqu'à ce qu'il soit complètement sec. Vous pouvez accélérer cette opération à l'aide d'un sèche-cheveux. N'essayez pas d'utiliser l'appareil tant qu'il n'est pas complètement sec.

### RECOMMANDATIONS POUR UNE UTILISATION RESPONSABLE ET POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Déposez les emballages de transport, les cartons, les emballages plastique, etc., dans les conteneurs de recyclage de votre localité. Utilisez de préférence des piles rechargeables. Débranchez le jouet après utilisation et retirez les piles si vous avez l'intention de ne pas utiliser le jouet pendant une longue période. Si le jouet fonctionne encore et que vous n'en voulez plus, ne le jetez pas. Pensez que d'autres personnes pourront encore l'utiliser et s'amuser avec ce jouet ; recherchez des entités et/ou des associations susceptibles de le leur faire parvenir.

Ne pas jeter ce produit dans une poubelle normale lorsque vous voulez vous en débarrasser. Il

doit être déposé dans un centre de recueil pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Consultez le symbole sur le produit, dans le manuel d'utilisation ou sur l'emballage pour plus d'informations.

Les matériaux sont recyclables, conformément au marquage du produit. Vous faites une importante contribution à la protection de notre environnement quand vous recyclez le matériel ou quand vous trouvez d'autres formes d'utilisation des vieux appareils.

Veillez contacter votre centre de recyclage le plus proche ou les autorités locales.

### ATTENTION !

- Attention. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Contient de petites pièces susceptibles d'être avalées. Danger d'étouffement.
- Conserver l'emballage afin de disposer des informations essentielles concernant le produit.
- La compagnie se réserve le droit de modifier le produit par rapport à l'illustration afin d'y apporter des améliorations techniques.
- Ce produit fonctionne avec 4 piles LR6/AA de 1,5 V (fournies).
- Ce produit est fourni avec 4 piles LR6/AA destinées à la fonction TRY ME ou essaie-moi. Pour assurer le fonctionnement normal du produit, leur remplacement est recommandé si nécessaire.

- Les piles ou accumulateurs devront être installés en respectant les repères de polarité comme indiqué sur le schéma.

- Les piles ou accumulateurs usés devront être retirés du jouet afin d'éviter tout risque de détérioration.

- Ne pas utiliser de piles neuves et déjà utilisées en même temps.

- Ne pas utiliser différents types de piles en même temps.

- Utiliser de façon exclusive les piles du type recommandé par le fabricant ou un modèle similaire.

- Les piles non rechargeables ne devront pas être rechargées.

- Les bornes des piles ne devront pas être court-circuitées.

- La substitution ou la manipulation des piles doit toujours être réalisée sous la supervision d'un adulte.

- Retirer les piles de leur logement en cas de non utilisation prolongée.

- Veuillez respecter l'environnement et déposer les piles usées dans les conteneurs destinés à cette fin.

- Les piles doivent être enlevées du jouet avant d'être chargées.

- Les piles rechargeables doivent toujours être chargées sous la supervision d'un adulte.

- Pour un meilleur fonctionnement, nous recommandons l'utilisation de piles alcalines.

- Lisez les instructions avant l'emploi, suivez-les et gardez-les pour la référence.

- En cas de perturbations radioélectriques, l'échantillon peut ne pas fonctionner correctement. Son fonctionnement reprend normalement une fois que les perturbations ont disparu.

- Au cas où une décharge électrostatique se produise, l'appareil peut mal fonctionner et l'utilisateur peut avoir à le régler à nouveau ou à le réinitialiser.

- En cas d'un passage rapide, l'appareil peut mal fonctionner et l'utilisateur peut avoir à le régler à nouveau ou à le réinitialiser.

- Ôter tous les éléments destinés à la fixation et à la protection du produit pendant le transport avant de le remettre aux enfants (plastiques, étiquettes, fils de fer, etc.).